



PRODUKTSPEZIFIKATION UND INSTALLATIONSANLEITUNG

ZUGANGSÖFFNUNG FLACHDACHFENSTER

Version 7, aktualisiert am 17. März 2026

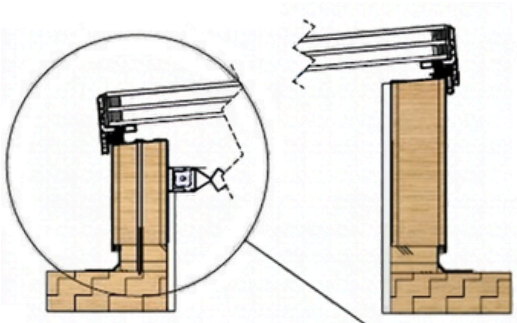

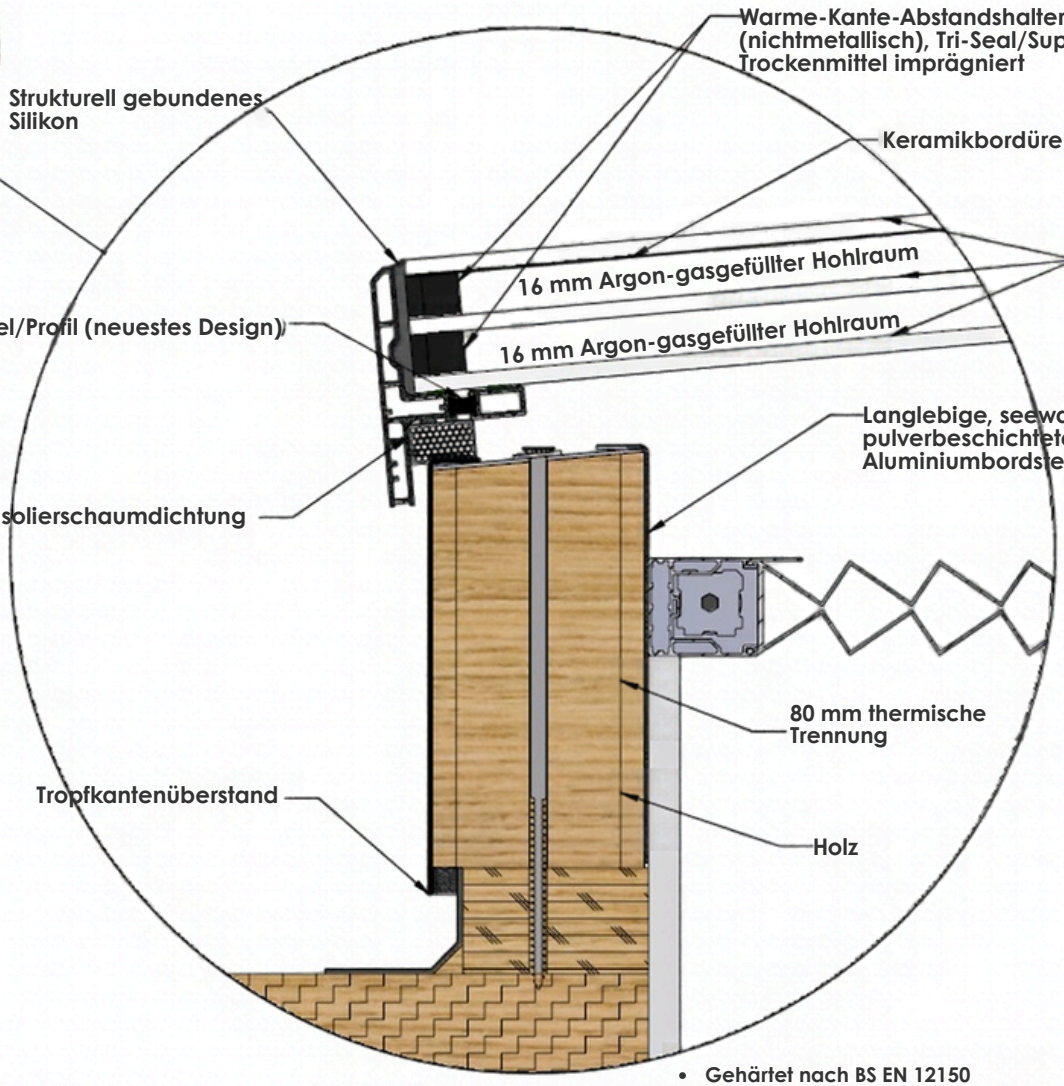



- Gehärtet nach BS EN 12150
- Hergestellt nach BS EN 1279 Teil 2 und 3
- Die oben abgebildete Standard-Energieglaseinheit ist Standard.

Bei der Montage auf einem Holzsockel ist es entscheidend, dass die innere **Aluminium-Dachfensterblende bündig mit der Innenseite des Sockels abschließt**. Bei einer typischen Breite von 70,0 mm sollte die Aluminiumblende entweder bündig oder mit einem leichten Überstand von etwa 11,5 mm (siehe Abbildung unten) abschließen. Dies gewährleistet die ordnungsgemäße Anbringung der Dichtungsbahn und sichert einen sauberen Regenwasserablauf über den Aluminiumrahmen und die Außenseite der Blende.

Wird die Aluminiumbordsteinkante zurückgesetzt und entsteht dadurch eine innere Stufe (z. B. 9,5 mm Versatz), führt dies zu einer fehlerhaften Montage. Eine derartige Konfiguration behindert den Wasserabfluss und kann zu Wasseransammlungen an der Verbindungsstelle führen. Dies erhöht das Risiko von Wassereintritt und beeinträchtigt insgesamt die Witterungsbeständigkeit.

Geringer äußerer Überhang

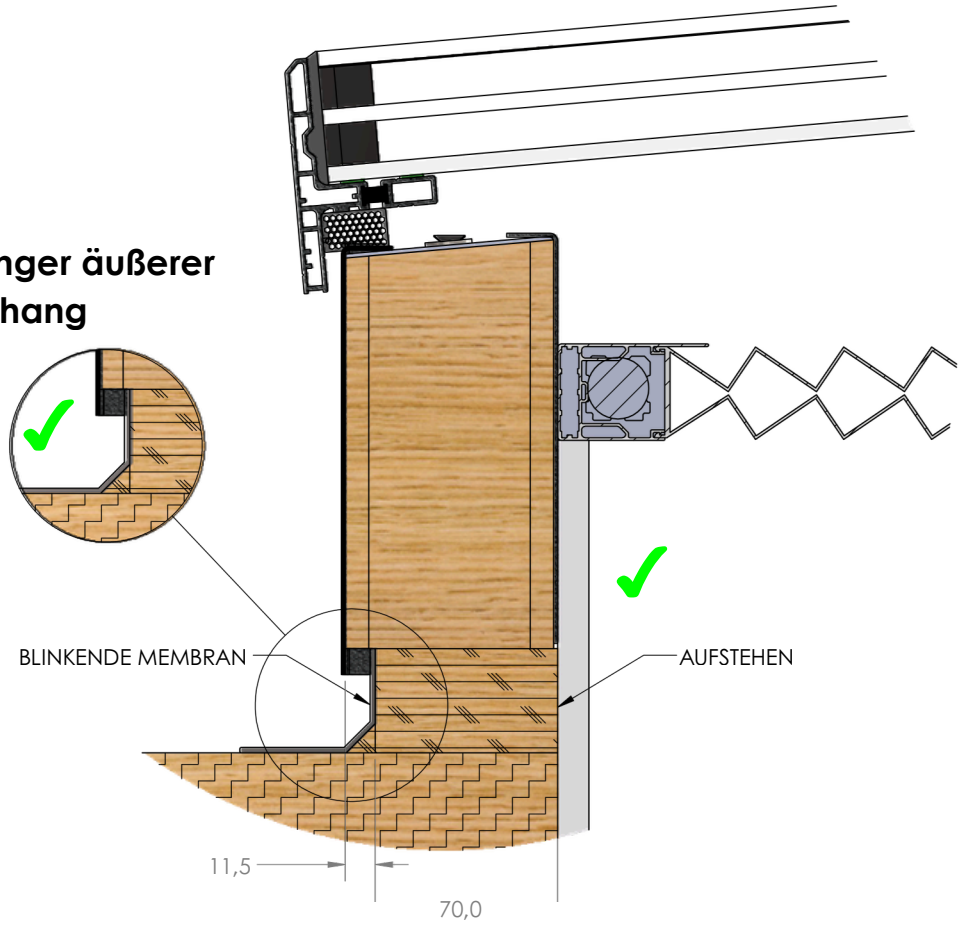


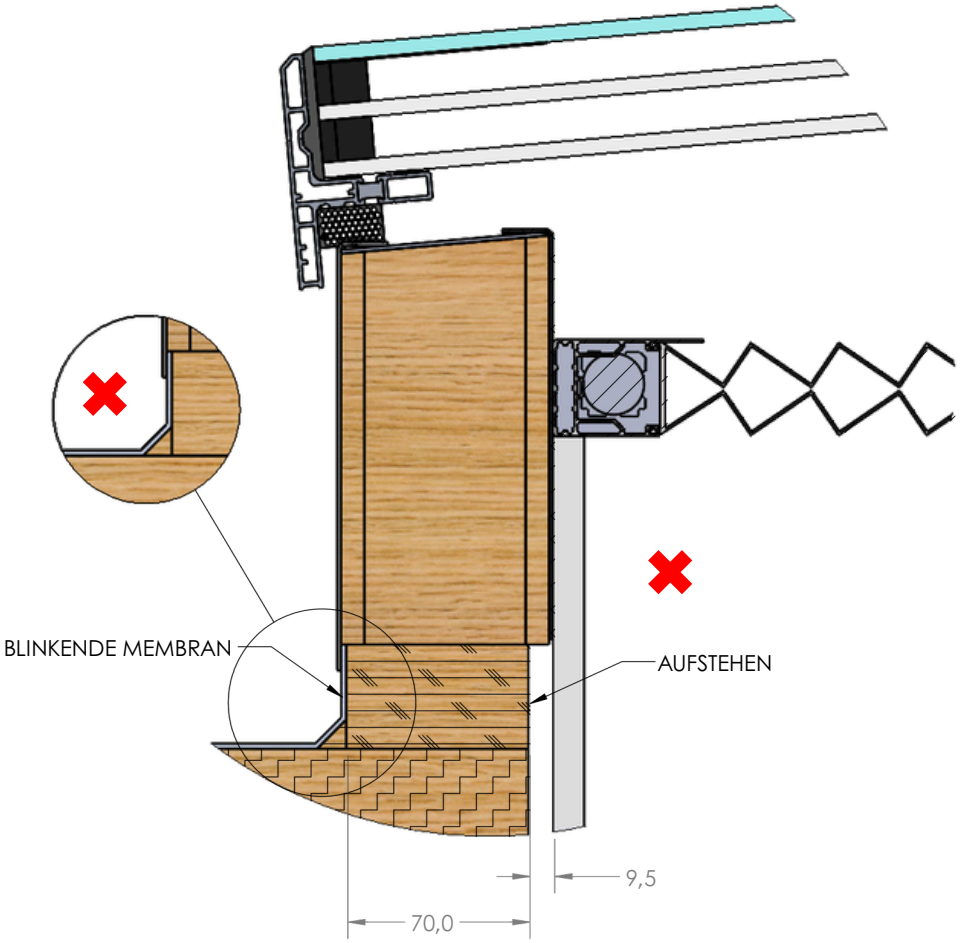

BEI VERWENDUNG VON VERDUNKELUNGSROLLLOS

Minimale Neigung 5 Grad (einschließlich Dach), damit Wasser ablaufen kann

Wenn Rollos ausgewählt werden, Gips bis zur Rolllopprofilkante hochziehen.

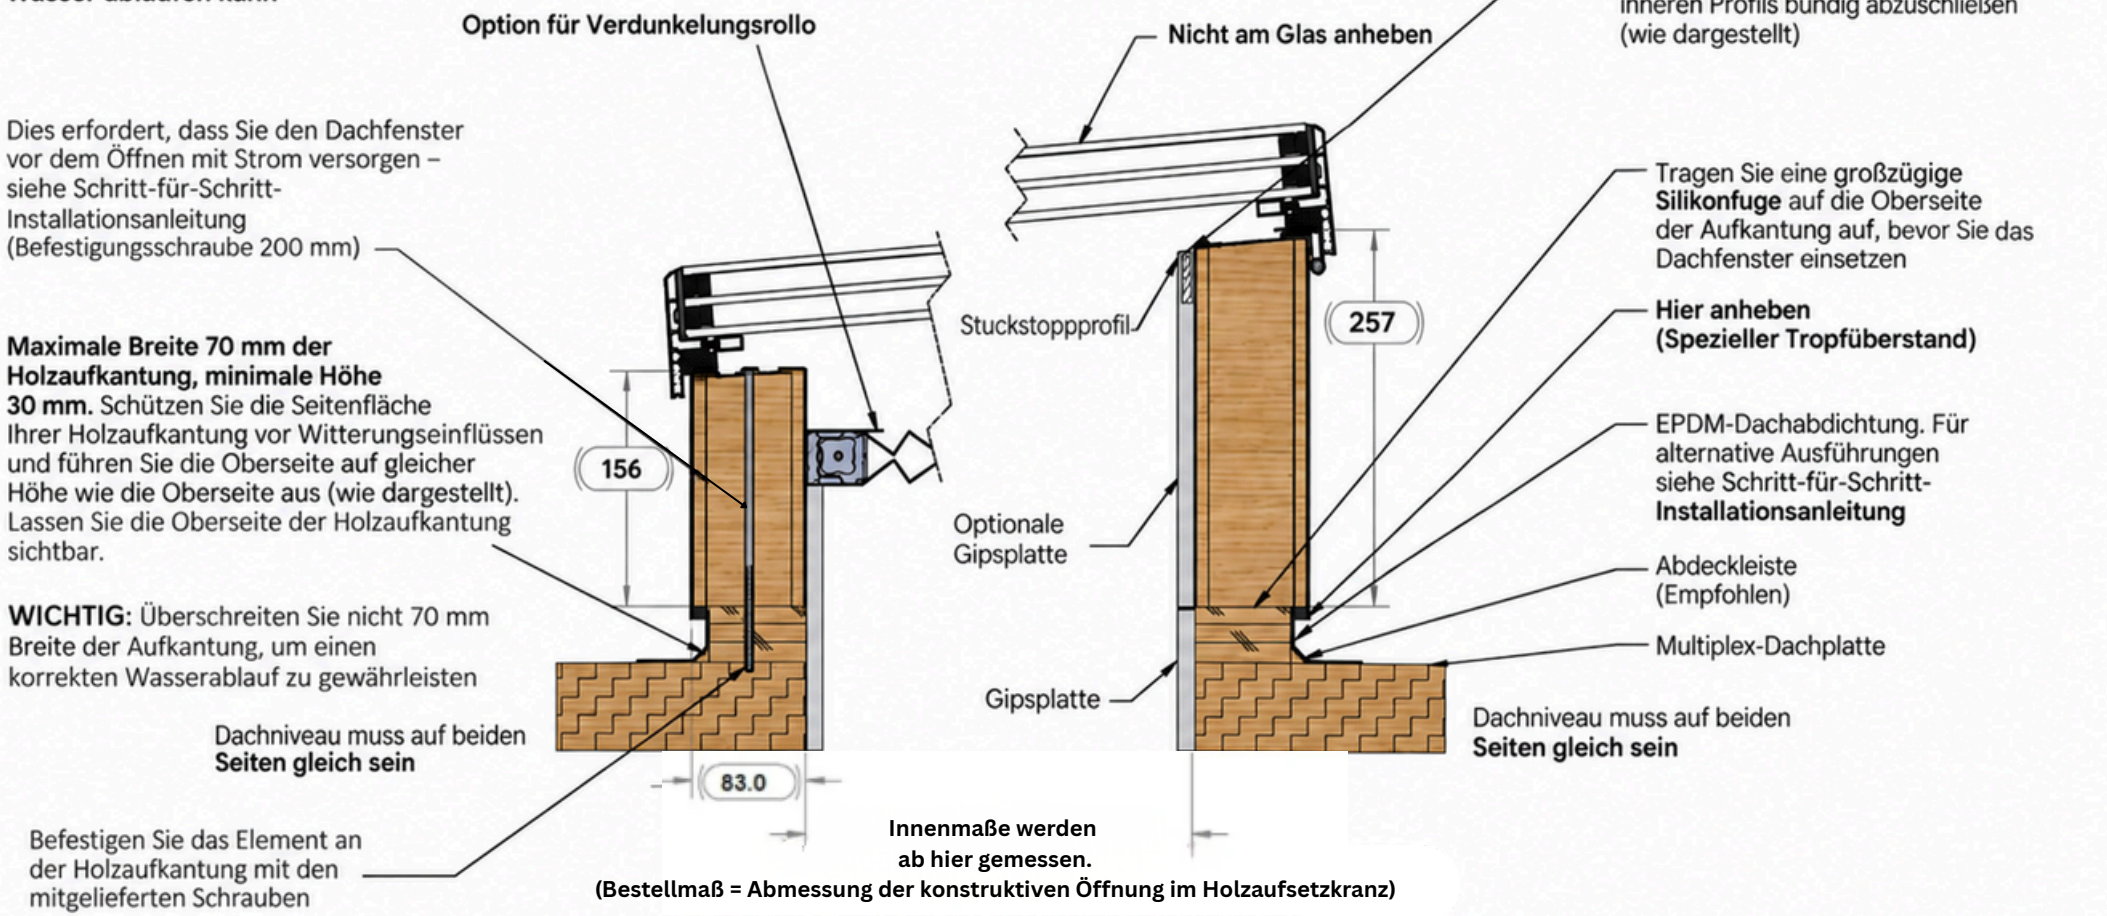

Innenmaße werden ab hier gemessen.
(Bestellmaß = Abmessung der konstruktiven Öffnung im Holzaufsetzkranz)

ZUGANGSÖFFNUNG FÜR FLACHDACHFENSTER: MONTAGEANLEITUNG

BEI LIEFERUNG IHRES NEUEN FLACHDACHFENSTERS MIT ZUGANGSÖFFNUNG ERHALTEN SIE ZUSÄTZLICH:

STEUERUNG, FERNBEDIENUNG

- Kombinierte Steuerschaltereinheit (86x86x35mm)
- Fernbedienung
- Lange Schrauben zur Befestigung des Dachfensters an der Holzbordsteinkante

WENN DER STEUERSCHALTER BETÄTIGT WIRD...

- Steuerschalter
- Lange Schrauben zur Befestigung des Dachfensters an der Holzbordsteinkante

Sämtliches zusätzliches Zubehör und alle Komponenten werden zusammen mit Ihrem Dachfenster geliefert und in einem Karton verpackt.

ZUSÄTZLICH ZU IHRER NEUEN FLACHDACHÖFFNUNG BENÖTIGEN SIE:

- Silikon-Klebstoff-Dichtstoff (hohe Qualität; Dow Corning 791 empfohlen)
- Bohrer, Bohrer und Schrauben nach Bedarf
- Materialien zur Herstellung einer Holzbordsteinkante

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte lesen Sie alle Schritte sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anforderungen verstanden haben, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die „Anleitung zur Kabelverlegung“ zu studieren. Diese enthält weitere Hinweise zur Verlegung der Dachfensterverkabelung im Gebäude. Sie finden die Anleitung am Ende dieses Dokuments, zusammen mit der Verdrahtungsanleitung und einem Dachschnittplan.

Bitte seien Sie beim Bewegen schwerer Gegenstände und bei Arbeiten in der Höhe vorsichtig. Verwenden Sie unbedingt die richtige Ausrüstung. Die Richtgewichte, abhängig von der Größe, finden Sie in der Tabelle rechts.



Größe (mm)	Gewicht (kg) 80 kg
1000 x 1000	80KG
1500 x 1000	120KG
2000 x 1000	160KG
2500 x 1000	200KG
3000 x 1000	240KG
3500 x 1000	300KG
4000 x 1000	320KG

SCHRITT EINS


BEREITEN SIE EINE HOLZEINFASSUNG FÜR IHR DACHFENSTER VOR.

Fertigen Sie eine 70 mm breite Holzleiste für Ihr Dachfenster an. Diese sollte mindestens 30 mm hoch sein (an der niedrigsten Stelle) und somit über die fertige Dachfläche hinausragen. Die Innenmaße der Leiste müssen den Innenmaßen des bestellten Dachfensters entsprechen.

Bevor Sie mit dem Einbau Ihres neuen Dachfensters beginnen, müssen Sie die Holzleiste montiert haben. Die Größe der inneren Öffnung sollte exakt den Maßen des bestellten Dachfensters entsprechen. Beispielsweise sollte die Dachöffnung für ein Dachfenster der Größe 2 m x 1 m genau 2 m x 1 m messen.
2 m x 1 m.

Ihre Holzbordsteinkante sollte 70 mm breit sein, passend zur Breite der eingebauten Aufkantung, die Sie montieren möchten. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 30 mm zur Dachfläche; dieser kann bei Bedarf jedoch erhöht werden.

Die Aufkantung sollte absolut waagerecht sein. Wir empfehlen Ihnen außerdem, vor Beginn der Montage der Dachlaterne zu überprüfen, ob die Ecken einen 90°-Winkel aufweisen, indem Sie diagonal von Ecke zu Ecke messen.

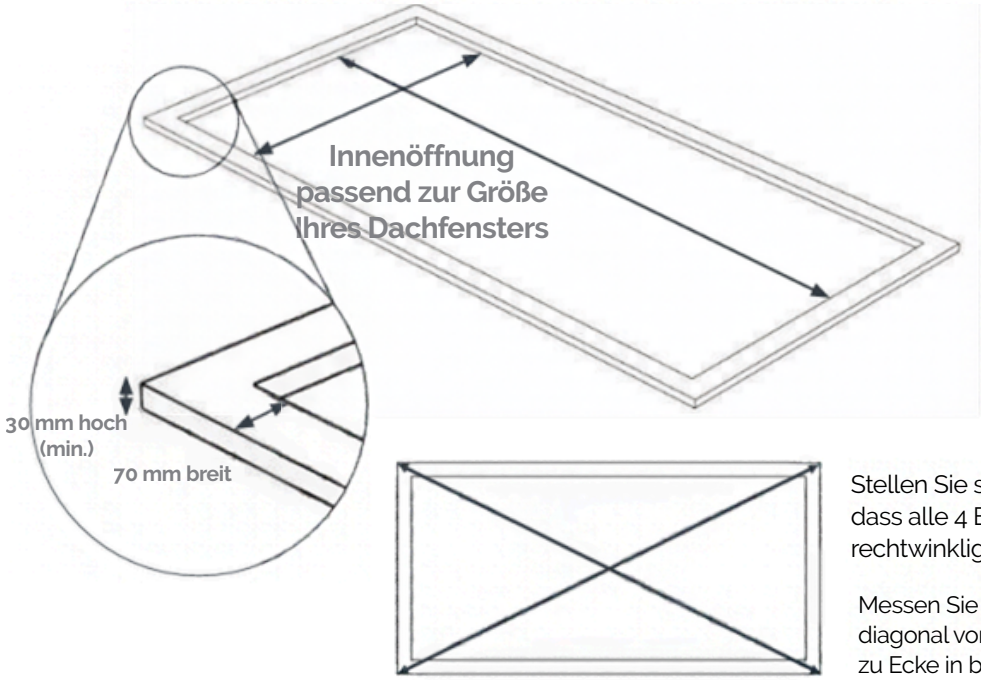

Stellen Sie sicher, dass alle 4 Ecken rechtwinklig sind.


Messen Sie diagonal von Ecke zu Ecke in beide Richtungen. Stimmen beide Maße überein, ist Ihre Holzbordsteinkante rechtwinklig.

SCHRITT ZWEI

BOHREN SIE LÖCHER/NUTEN IN DIE HOLZBORDSTEINKANTE, UM DIE DACHFENSTERKABEL INS GEBÄUDE ZU VERLEGEN.

Setzen Sie Ihr Dachfenster probeweise ein und markieren Sie eine geeignete Stelle zum Bohren von Löchern oder zum Anbringen von Kerben für die Betätigungskabel des Dachfensters. Beachten Sie dazu bitte die Kabelführung auf Seite 8 dieses Dokuments. Dort finden Sie auch Hinweise zur empfohlenen Platzierung des Steuergeräts im Gebäude.

Diese Anleitung ist nicht erforderlich, wenn Ihr Dachfenster über einen Schalter gesteuert wird. In diesem Fall müssen Sie lediglich das/die Betätigungskabel bis zum gewünschten Ort des Schalters im darunterliegenden Raum verlängern.

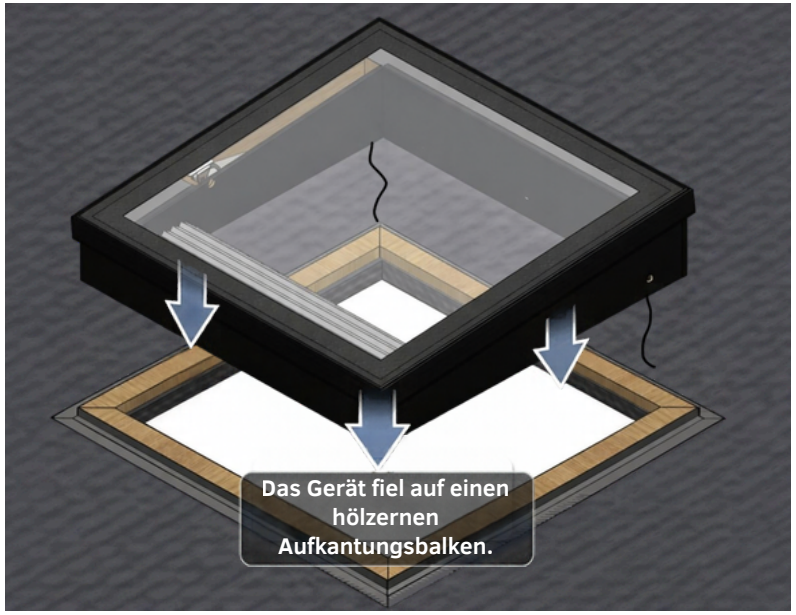


SCHRITT DREI

SILIKON UM DIE OBERSEITE DER HOLZBORDSTEINKANTE AUFTRAGEN.

Bringen Sie die Dachabdichtung/Dachmembran an den Seiten des Bordsteins an (lassen Sie die Oberseite als freiliegendes Holz) und tragen Sie eine dicke Silikonschicht um die Oberseite herum auf, näher an der Außenkante des Bordsteins.

Sie können das Dachfenster nun auf den Rahmen setzen und an die Stromversorgung anschließen. Anschließend können Sie das Dachfenster öffnen und mit den mitgelieferten langen Schrauben befestigen. Die Verdrahtungsanleitungen für die Varianten mit Drehschalter und Fernbedienung finden Sie am Ende dieses Dokuments.

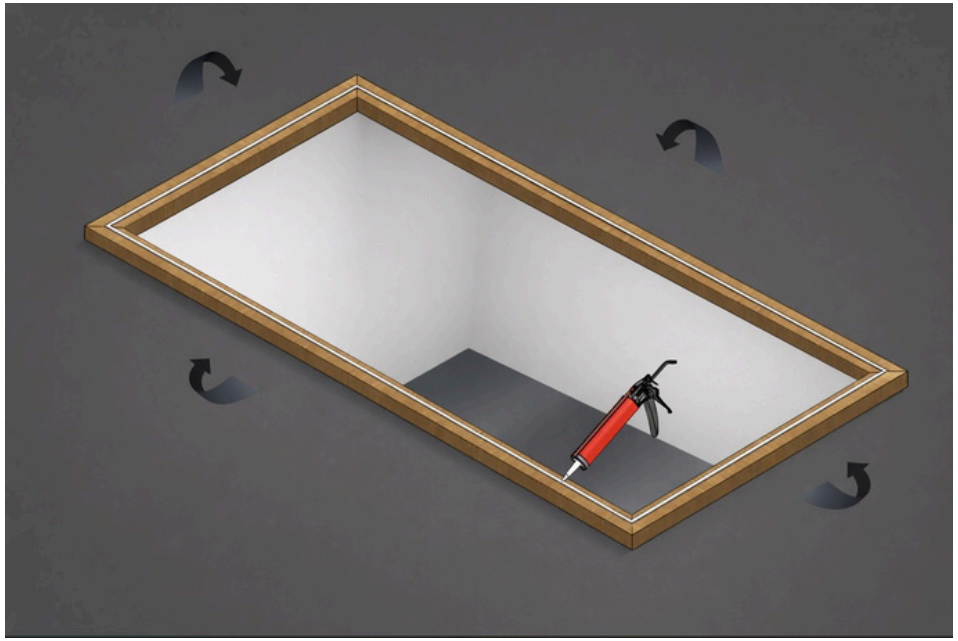


SCHRITT VIER

VERSCHRAUBEN SIE DAS DACHFENSTER MIT DER HOLZBORDSTEINKANTE.

Öffnen Sie das Dachfenster per Fernbedienung/Schalter und befestigen Sie es mit den langen Schrauben* durch die vorgebohrten Löcher in der Oberseite des Dachfenster-Grundrahmens an Ihrem Bordstein. Hinweise zum Verputzen finden Sie in der Montageanleitung für das Dachsegment auf Seite 7 dieses Dokuments.

Ihr Drehkipp-Flachdachfenster ist nun vollständig installiert.

***Verdrahtungsanleitungen für sowohl per Schalter als auch per Fernbedienung steuerbare Dachleuchten finden Sie auf Seite 8.**

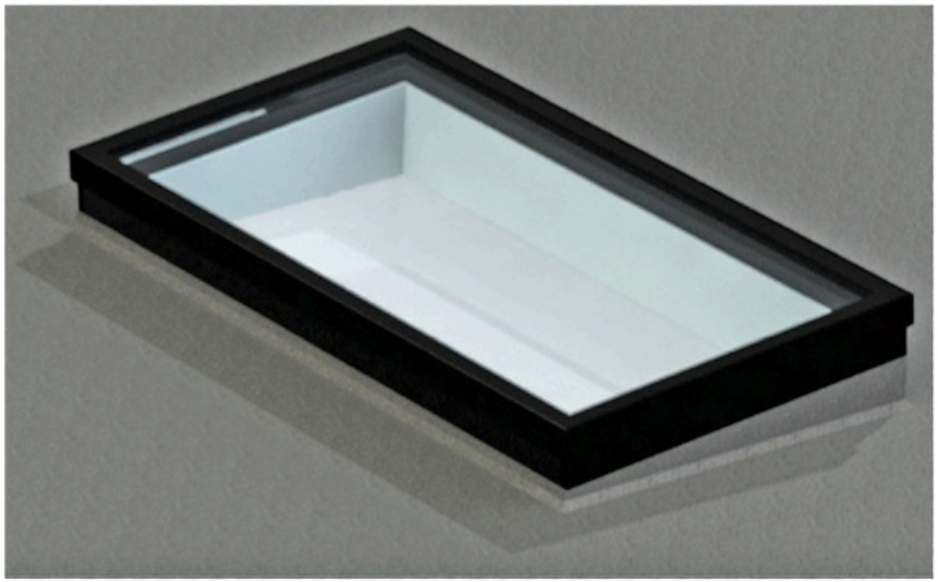



FERNGESTEUERTE DACHFENSTER

Das Open-Lite Access Dachfenster wird mit einem separaten schwarzen Steuermodul mit Bedienfeld und Fernbedienung für den Schubstangenantrieb geliefert.

